

LocStone Rail

Montageanvisning


LocStone Rail är vår anpassningsbara räckeslösning som skapar ökad infiltration i regnbäddar genom minimerat betongbehov. Samtidigt maximerar vi andelen jord och växtlighet i bäddarna, vilket ger oss grönare städer. Räckets monterar smidigt direkt på LocStone Raingarden - stabilt, starkt och hållbart.

- Optimerade regnbäddar
- Minimerat behov av betong
- Höjd och utseende kan anpassas


- 1 Montera kantstensförankringen LocStone Raingarden enligt dess montageanvisning.




- 2 Skruva ihop bakplattorna med länkarmen med 2st M8x25 och muttrar.

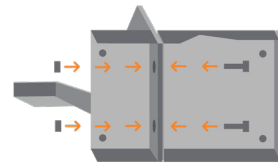

- 3 Montera justerskruvarna på bakplattan och skruva åt dem, för bra motstånd mot kantstenen.

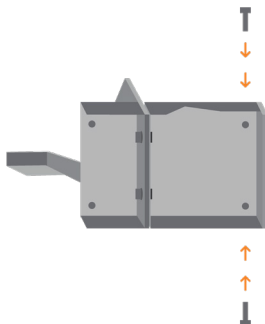

- 4 Montera fästet mot bakplattan med 2st M10x25 och muttrar.

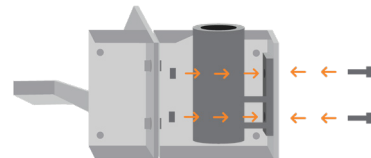


Verktyg för montage


- Vattenpass
- Tumstock
- Slag-/skruvdragare med hylsor
- Blocknyckel 13/16
- Insektsnyckel 6 mm
- Vals
- Rörkap

Vänd blad →


- 5 Montera stolpar och loda in dem. Ta planerad höjd +10cm. Skruva åt.

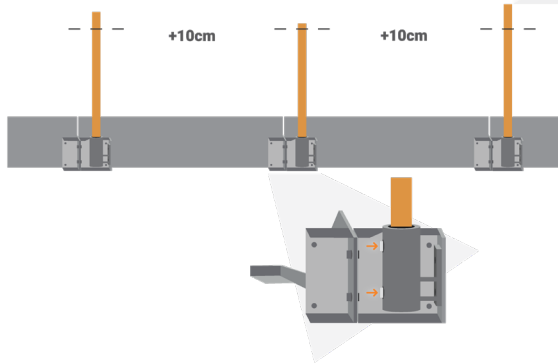

- 6 Sätt ut linje för överliggaren och kapa stolparna.

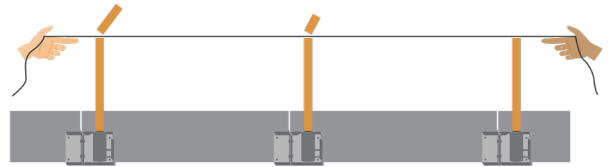

- 7 Montera överliggaren med fästen och skruvar. Vid radie och vassa hörn, använd vals eller knäledskopplingar.

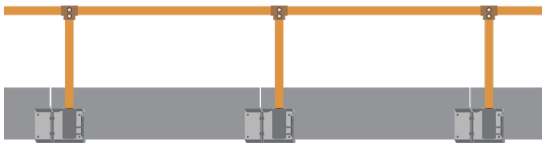

- 8 Efterdrag alla skruv när montaget är på plats.

90%



LocStone minskar koldioxidutsläpp med upp till 90% jämfört med sättning av kantsten enligt DEC.14, äventyrar inte hållbarheten och möjliggör för fler regnbäddar i städerna.

Läs mer på locstone.se eller kontakta oss för mer information!
Vi erbjuder även montage och färdigställande av LocStone Rail.

>>> **Thomas Andersson**
thomas.andersson@locstone.se
+46 70 839 33 74

>>> **Tor Hauge**
tor.hauge@locstone.se
+46 76 034 00 85