


LocStone Raingarden

Montageanvisning


LocStone är en kantstensförankring som minimerar behovet av betong vid sättning av kantsten. Produktens två delar – länkkarm och bakplatta – sätts ihop för att skapa en stark och hållbar konstruktion som både främjar infiltration i regnbäddar och möjliggör växtlighet i direkt anslutning till kantstenen.

- Ökad flexibilitet
- Smartare städer
- Fler regnbäddar


1 Skruva ihop bakplattorna med länkkarmen med 2 st M8x25mm och muttrar.

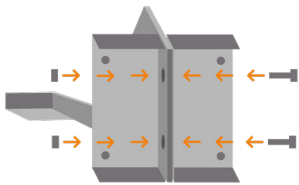


2 Montera justerskruvarna på bakplattan. Skruva inte in längre än nödvändigt, för senare justering.

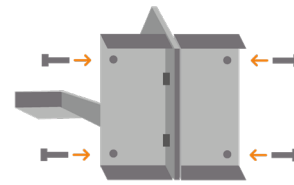

3 Montera LocStone mellan varje skarv, allt eftersom kantstenen sätts.

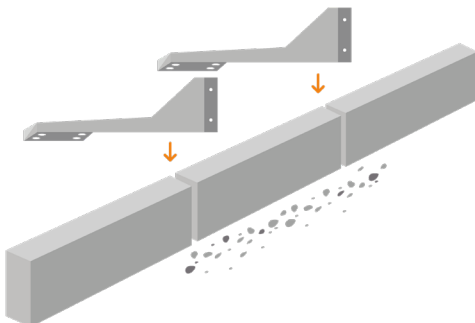

4 Justera in kantstenen i höjd och linje, och placera LocStone med bakplattan tätt mot kantstenen.

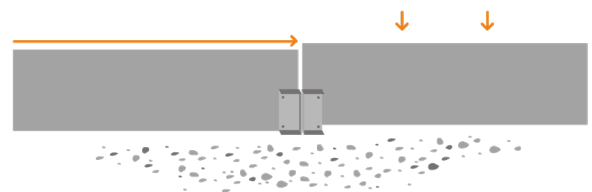


Verktyg för montage


- Slag-/skruvdragare med hylsa 13mm
- Blocknyckel 13mm
- Liten slägga till förankringsskruv

Vänd blad →

5 Slå eller skruva ner förankringsskruvarna i bärlagret.

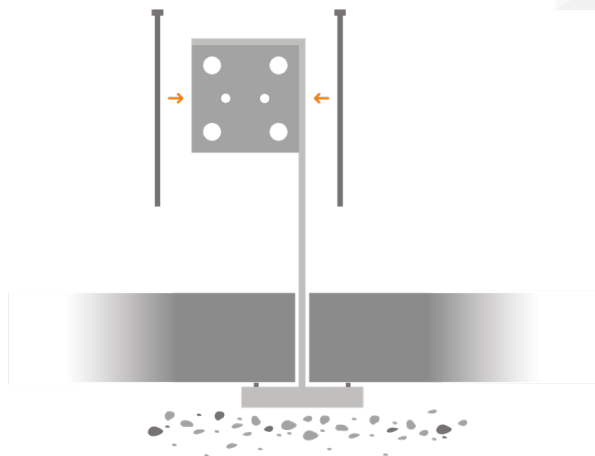

6 Justera skruvarna så de endast ligger an mot kantstenen.

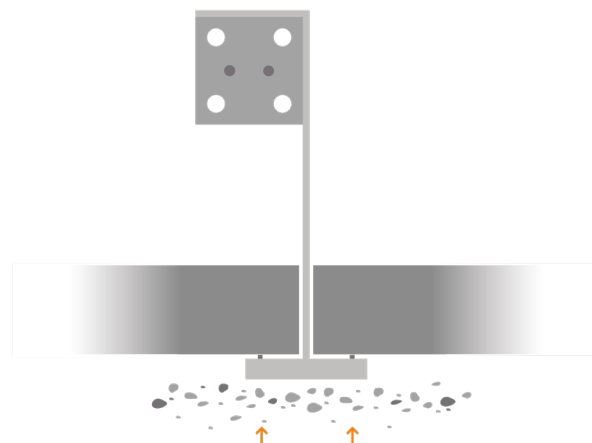

7 Fixera länkarmen med betong eller asfalt. Vid asfaltering av det första lagret AG ska packning mot kantsten ske med markvibrator (padda). Packning med vält får inte ske närmare än 40 cm från kantstenslinjen.

8 Se till att länkarmen är fixerad och sitter fast ordentligt. Skruva sedan åt justerskruvarna för att låsa kantstenen.

90%



LocStone minskar koldioxidutsläpp med upp till 90% jämfört med sättning av kantsten enligt DEC.14, äventyrar inte hållbarheten och möjliggör för fler regnbäddar i städerna.

Läs mer på locstone.se eller kontakta oss för mer information!

>>> Thomas Andersson
thomas.andersson@locstone.se
+46 70 839 33 74

>>> Tor Hauge
tor.hauge@locstone.se
+46 76 034 00 85