

LocStone Road

Montageanvisning

LocStone är en kantstensförankring som minimerar behovet av betong vid sättning av kantsten. Produktens två delar – länkkarm och bakplatta – sätts ihop för att skapa en stark och hållbar konstruktion som både främjar infiltration i regnbäddar och möjliggör växtlighet i direkt anslutning till kantstenen.

- Ökad flexibilitet
- Smartare städer
- Fler regnbäddar

1 Montera justerskruvarna på bakplattan. Skruva inte in längre än nödvändigt, för senare justering.




2 Montera bakplattan på länkkarmen.



3 Säkerställ att bakplattan kilar fast ordentligt i länkkarmen, genom att slå ned den med en hammare eller en annan bakplatta.



4 Montera LocStone mellan varje skarv, allt eftersom kantstenen sätts.

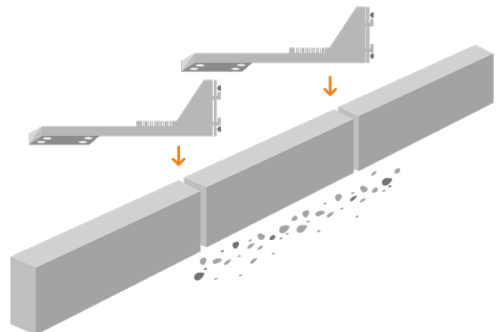


Verktyg för montage


- Slag-/skruvdragare med hylsa 13mm
- Liten slägga till förankringsskruv

Vänd blad →


- 5 Justera in kantstenen i höjd och linje, och placera LocStone med bakplattan mot kantstenen.

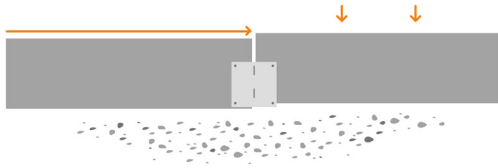


- 6 Montera låsbrickan.

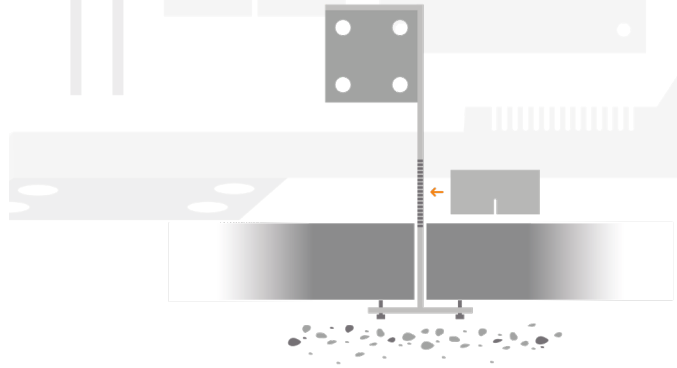

- 7 Skruva alla justeringsskruvar så att de ligger an mot kantstenarna, efter att låsbrickan blivit monterad.

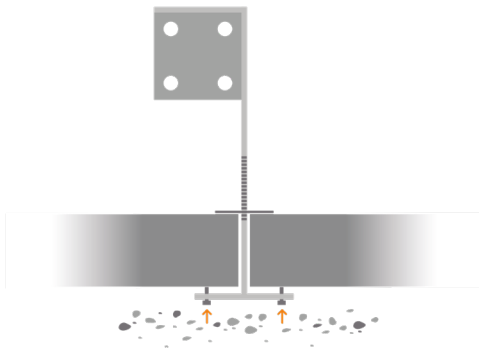

- 8 Slå eller skruva ner förankringsskruvarna i bärlagret.

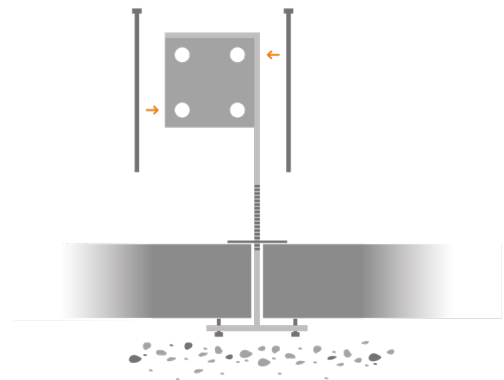

- 9 Vid anläggning av AG lagren är det viktigt att vara försiktig, så inte kantstenslinjen flyttar på sig. De första 3-4 överfarterna ska ske med statisk vält, med en vikt på ca 2-3 ton. I nästa steg kan man använda vibrerande vält. Problemet med att använda en för stor vält i början är att man riskerar att skapa en våg framför valsen, vilket resulterar i att skjuvkraften i sidled blir för stor, och kantstenen går ur sitt läge.

90%



LocStone minskar koldioxidutsläpp med upp till 90% jämfört med sättning av kantsten enligt DEC.14, äventyrar inte hållbarheten och möjliggör för fler regnbäddar i städerna.

Läs mer på locstone.se eller kontakta oss för mer information!

>>> **Thomas Andersson**
thomas.andersson@locstone.se
 +46 70 839 33 74

>>> **Tor Hauge**
tor.hauge@locstone.se
 +46 76 034 00 85